



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПЛИТ ФАСАДНЫХ "ПОЛИФАСАД"



Устанавливаем на имеющийся фундамент начальный плиточный ряд. Соблюдайте уровень установки согласно нанесенным заранее клеевым маякам на задней стороне плиты, где находится крепление для анкера. Предварительно ознакомьтесь с инструкцией для клеевых растворов.

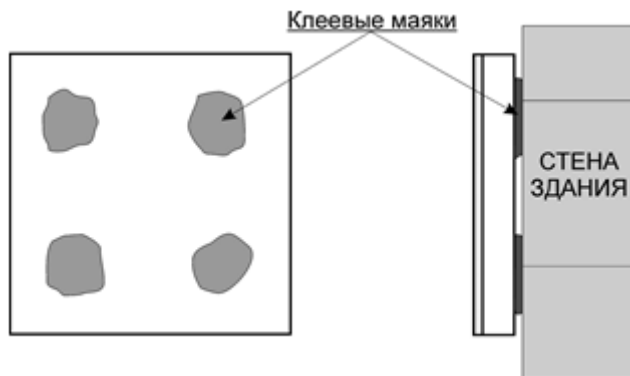

Чтобы ровно состыковать плиты в углах примыкания - подрежьте утеплитель на одной из плиток согласно толщине на другой.

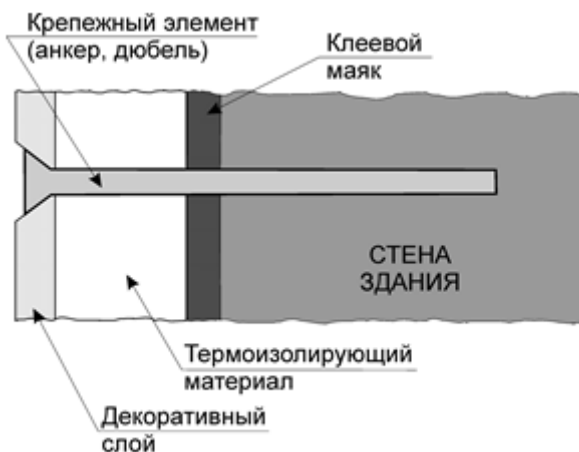

Дождитесь отвердения маяков. Просверлите плиту в местах технологических отверстий под анкер.



После окончания монтажа анкерных креплений тщательно загрунтуйте стыки примыкания плит и декоративный слой. Обязательно, чтобы грунт в том числе проник на внутреннюю поверхность стыков и создал единую защитную пленку по всему торцу плиты.

Загерметизируйте анкерные головки с помощью подходящего для этих целей герметика. Следуйте инструкции применения. После того как все окончательно высохнет - используйте фасадную краску для придания нужного цвета плите.